

Syntilor



PEINTURE MULTI-SURFACES RÉNOV'SALLE DE BAINS®

La **Peinture Multi-Surfaces Rénov' Salle de Bains®** est idéale pour rénover facilement et donner une seconde vie à votre salle de bains. Un coup de pinceau et votre salle de bains retrouve modernité et harmonie.

- Bois (brut, lasuré, vernis, peint, huilé ou ciré), mélaminé, stratifié, carrelage mural, faïence, métaux non ferreux
- Intérieur de douche vertical, placo hydrofuge, meubles, plans de travail, boiseries, murs (placo brut, peint ou tapissé), radiateurs...
- Spécial intérieur

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- **Sur carrelage vertical en intérieur de douche, carrelage mural et crédence carrelée** : dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone en insistant sur les joints de carrelages et en prenant soin d'éliminer toutes traces (moisissures, résidus...). En cas de joints siliconés, les retirer, appliquer la peinture puis refaire les joints après application (bien attendre le séchage complet).
- **Sur placo hydrofuge en intérieur de douche** : Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur mur peint, crépi, tapisserie, enduit...** : Éliminer les parties non adhérentes. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur meubles, plan de travail, crédence et boiseries en bois verni, peint ou lasuré, en mélaminé ou stratifié** : Égrener la surface avec un papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur radiateur** : Dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur bois huilé ou ciré** : poncer aux grains 40, 60 puis 100, dépoussiérer, puis dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d'acétone.
- NB : Application possible uniquement sur métaux non ferreux et sur tapisseries adhérentes. Faire un test d'adhérence au préalable.

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger le produit avant emploi pour homogénéiser la teinte.
- Appliquer une couche de manière croisée au rouleau laqueur et au pinceau pour les angles et petites surfaces. Veiller à appliquer grassement le produit et à ne pas tirer la peinture.
- Laisser sécher 3H.
- Appliquer une 2^{ème} couche. Pour les bois bruts, égrener légèrement entre la 1^{ère} et la 2^{ème} couche.
- Prendre quelques précautions les premiers jours : pas de nettoyage, de chocs, de taches ...
- Toutes les performances sont atteintes après 10 jours de séchage.
- **ENTRETIEN** : nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances
DENSITÉ (à 20°C)	1,20 (± 0,15 selon la teinte)
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 3H Complet : 12H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Ne pas appliquer sur les bacs de douche, baignoires, sols, lavabos, vasques, surfaces horizontales.
- Pour les bois tanniques (chêne, châtaignier...), appliquer au préalable une sous-couche adaptée.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Des traces blanches peuvent apparaître sur votre support au contact de l'eau ou d'un produit. Ces traces disparaîtront après séchage.
- Cette peinture n'est pas un produit d'étanchéité.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver 1 an dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS

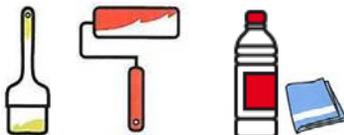

Acétone

NETTOYAGE DES OUTILS

