



RÉNOV' BOIS EXTÉRIEURS

Idéal pour rénover et sublimer les bois tachés, grisés, noircis ou les anciennes finitions. En un seul coup de pinceau, les bois extérieurs retrouvent jeunesse et beauté !

- Tous bois et bois composites
- Terrasses, volets, portes, portails, palissades, bardages, abris de jardin, etc.
- Spécial extérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Bois neufs ou bruts** : adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains (dégraisser les bois exotiques à l'acétone au préalable). Égrener au papier abrasif grain 80 puis dépeussier.

NB : pour le coloris blanc, sur bois tanniques bruts, appliquer au préalable une sous-couche anti-tanins.

- **Bois composites neufs** : laisser vieillir au moins 6 mois puis effectuer un test d'adhérence.
- **Bois huilés ou saturés** : laisser grisailler le support sur toute la surface.
- **Bois tachés, grisés, noircis** : pour un résultat optimal sur terrasse, nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**. Égrener au papier abrasif grain 80 puis dépeussier.
- **Sur anciennes finitions (lasure, vernis, peinture)** : égrener au papier abrasif grain 80 puis dépeussier.
- Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer une 1ère couche bien garnie dans le sens des fibres du bois au pinceau, au spalter ou au rouleau. Veiller à apporter un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités.
- Après 4H de séchage, appliquer une 2ème couche bien garnie. Ne pas dépasser 48H entre les couches.
- Attendre au moins 12H avant de remettre en service.
- Prendre quelques précautions les premiers jours, éviter les contraintes importantes. La dureté définitive est obtenue après 5 à 7 jours, dans les conditions normales.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV, appliquer directement **Rénov' Bois Extérieurs** aux endroits délavés.
- En cas d'entretien tardif : égrener légèrement (papier abrasif grain 80), dépeussier soigneusement puis appliquer 2 couches de **Rénov' Bois Extérieurs**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,10 à 1,20 selon la teinte
CONSISTANCE	Crémeuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 4H Complet : 12H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS

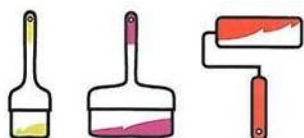

NETTOYAGE DES OUTILS

