



RÉNOVATION EXTÉRIEURE

Peinture de rénovation multi-supports et multi-destinations : permet de donner une seconde vie et de moderniser facilement tous les supports extérieurs. La technologie Silane permet une adhérence et une accroche renforcées sur différents matériaux.

- Bois, composite, béton, ciment, pierre
- Surfaces horizontales et verticales : fenêtres, volets, portes, portails, palissades, abris de jardin, terrasses, balcons, murets, etc.
- Spécial extérieur

PRÉPARATION

1

ÉTAPE

- Adhérence parfaite sur surfaces saines, propres et sèches (3 jours de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après la 2^{ème} couche).
- **Sur bois :**
 - neufs ou bruts : dégraisser à l'acétone les bois exotiques. Égrener au papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.

NB : pour le coloris blanc, sur bois tanniques bruts, appliquer au préalable une sous-couche anti-tanins.

- huilés ou saturés : laisser grisailier le support sur toute la surface.
- tachés, grisés ou noircis : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**. Égrener au papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- anciennes finitions : égrener au papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.

Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

- **Sur bois composites neufs:** laisser vieillir au moins 6 mois puis effectuer un test d'adhérence.
- **Sur pierre :** vérifier la porosité du support⁽¹⁾.
- **Sur béton et ciment :**
 - neufs : laisser sécher au moins 90 jours avant application de la peinture.
 - tachés : dégraisser à l'acétone.
 - déjà peints ou vernis : égrener au papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer soigneusement. Effectuer un test d'adhérence.

⁽¹⁾Un peu d'eau déposée à la surface doit être absorbée rapidement.

APPLICATION

2

ÉTAPE

- Bien mélanger avant emploi, ne pas diluer.
- Appliquer une 1^{ère} couche bien garnie au pinceau, au spalter ou au rouleau.
- Après 4H de séchage, appliquer une 2^{ème} couche.
- Attendre au moins 12H avant de remettre en service.
- Prendre quelques précautions les premiers jours, éviter les sollicitations (chocs, taches, nettoyage).

ENTRETIEN

3

ÉTAPE

- Dépoussiérage (balai ou brosse douce pour les objets, aspirateur pour les surfaces).
- Les surfaces recouvertes de **Rénovation Extérieure** peuvent être nettoyées à l'eau claire. Si besoin, n'utiliser que des détergents neutres fortement dilués.
- Dès que la surface s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV, égrener au papier abrasif grain 80, dépoussiérer puis appliquer 1 couche de peinture.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,10 à 1,20 selon la teinte
CONSISTANCE	Crémeuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 1H Entre couches : 4H Complet : 12H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Adhérence parfaite sur surfaces saines, propres et sèches.
- S'assurer au préalable que le support est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2^{ème} couche.
- L'emploi du **Préparateur Sol Ciment Syntilor** est indispensable avant toute application sur supports béton.
- Ne s'applique pas sur bétons spéciaux (sols « lissés » ou ayant reçu un ralentisseur de prise) ou sur anciennes finitions époxy.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS

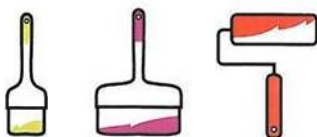

NETTOYAGE DES OUTILS

