



PEINTURE RENOV' CUISINE & BAIN biosourcée

Peinture biosourcée formulée spécifiquement pour résister dans les pièces humides avec des surfaces très sollicitées. Idéale pour rénover durablement meubles, crédences, plans de travail, murs carrelés et peints, intérieurs de douche.

- Haute adhérence sur bois bruts, vernis ou peints, mélaminé, stratifié, carrelage mural
- Haute résistance aux projections d'eau, condensation, taches et graisses : ne s'encrasse pas
- Résiste à la chaleur et aux écarts de température de la pièce (10°C – 40°C)
- Anti-chocs et anti-rayures : film souple et résistant
- Ultra lessivable, classe 1 (norme EN 13 300) : nettoyage quotidien facile à l'eau et aux détergents neutres sans altérer le film et les couleurs.

Contient 76% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique), dont 20% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.

Economie circulaire : emballage contenant au moins 30% de plastique recyclé.

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

Retirer les joints silicones avant d'appliquer la peinture, et les refaire après séchage complet de la peinture.

- **Sur bois peint, verni ou lasuré, mélaminé, stratifié** : égrener la surface (papier abrasif grain 120), dépeindre et dégraisser avec de l'acétone.
- **Sur bois brut** : égrener (papier abrasif grains 100-120) et dépeindre. Sur bois taniques (chêne, châtaignier...), appliquer une sous-couche adaptée pour la Peinture Renov' Cuisine & Bain aspect MAT, notamment pour les teintes claires.
- **Sur bois huilé ou ciré** : poncer aux grains 40, 60 puis 100, dépeindre et dégraisser avec de l'acétone.
- **Sur carrelage mural, plan de travail carrelé** : dégraisser avec de l'acétone en insistant sur les joints et en prenant soin d'éliminer toutes traces de résidus, moisissures. **CONSEIL DU PRO** : sur carrelage lisse, dépolir la surface (papier abrasif grain 100-120) pour mater la surface et favoriser l'accroche de la peinture.
- **Sur mur peint, enduit, crépi, tapisserie (en bon état)** : éliminer les parties non adhérentes, dépeindre.
- **Sur placo hydrofuge** : dépeindre et appliquer une sous couche adaptée.

APPLICATION

ÉTAPE 2

Appliquer sur surface saine, propre et sèche.

1. Bien mélanger avant utilisation pour homogénéiser la teinte.
2. Commencer par peindre les angles, coins et joints avec un pinceau à rechampir
3. Charger le rouleau laqueur de manière homogène, appliquer 1 couche garnie de haut en bas en croisant les passes. Laisser sécher 2h.
4. Appliquer une 2ème couche de la même manière

Durcissement rapide après 12h de séchage (Intérieur de douche : 48h aspect SATIN, 72h aspect MAT) : prendre quelques précautions les premiers jours (chocs, taches, nettoyage...). Toutes les performances sont atteintes après 10 jours de séchage.


 CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DENSITÉ (à 20°C)	1,15 - 1,25
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Complet : 12H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satin, Mat
ETIQUETAGE SANITAIRE	<p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

 PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION


Cette peinture n'est pas un produit d'étanchéité. Ne pas appliquer sur les bacs de douches, baignoires, sols, lavabos, vasques, surfaces horizontales (hors plans de travail).

Des traces blanches peuvent apparaître sur votre support au contact de l'eau ou d'un produit, elles disparaîtront après séchage.

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éliminer le contenu récipient dans une décharge agréée. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Stocker à l'abri du gel.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

 OUTILS
& NETTOYAGE

OUTILS

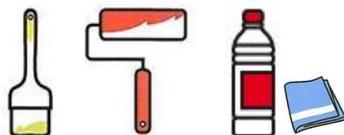

Acétone

NETTOYAGE DES OUTILS

